



Inmobilizer Genius GT-400

DESCRIPCION DE LOS CABLES

1 cable rojo – positivo 12 volt.

1 cable negro – negativo tierra.

1 cable negro grueso marcado con el # -9 – cable de bloqueo (entrada)

1 cable negro grueso marcado con el # -10 – cable de bloqueo (salida)

INSTRUCCIONES DE USO

INTRODUCCION

Gracias por escoger el sistema de immobilizer GT-400 para su vehículo.


Cuando desarrollamos este sistema, prestamos atención a las necesidades de nuestro cliente, proporcionando un sistema que no solo da seguridad a su vehículo sino que es conveniente, flexible y de fácil uso.

PARA QUE SIRVE EL TECLADO

El teclado es utilizado para ingresar el código personalizado que sirve para la activación y desactivación del sistema y debe ser colocado en una parte visible del tablero, para poder ingresar el código con facilidad. Después inserte su llave a la switchera y puede encender el vehículo. Su uso es muy sencillo.

TECLADO GENIUS GT-400

TECLADO DE 12 BOTONES

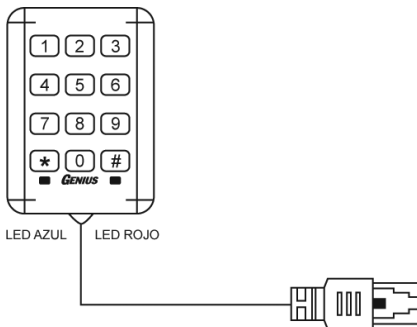

La longitud del código es de 4 dígitos, el código predeterminado es 1234, cada vez que ingrese un dígito, la tecla emitirá un sonido.

1)- Activación

La forma para activar el sistema es después de haber apagado el vehículo tiene que tocar en el teclado el botón del * y después el # y el sistema queda activado inmovilizando el vehículo.

2)- Desactivación

Para desactivar el sistema tiene que ingresar el código de fabrica que sería de 4 dígitos: * + 2 + 1234 + # antes de ingresar la llave en el swich y después encender el vehículo

3)- Para el cambio de código

Para poder cambiar el código que tiene de fabrica hay que ingresar el * + 3 + 1234 + # ,la unidad del teclado pitara 2 veces, indicando que ingrese el nuevo código: * + 4321 + # la unidad del teclado pitara 3 veces indicando que el código fue ingresado.

4)- Prueba del nuevo código

Para hacer la prueba tiene que tocar los botones del teclado el * + # y después ingresar el nuevo código: * + 2 + 4321 + # y el sistema se desactivara con el nuevo código.

5)- Como desactivar el sistema en caso de emergencia

En caso de emergencia de haber olvidado el código personal del cliente puede resetear el sistema y quedaría con el código de fabrica el procedimiento es tocar los botones del teclado y ingresar este código: * + 2819 + # y después ingresar 1234 + # y luego ingresar el código normal: * + 2 + 1234 + # y se desactiva el sistema.

6)- Para la iluminación del teclado

En cualquier momento que presione el botón del * en el teclado se encenderá la luz de fondo del teclado en color rojo.

OBSERVACION


En caso de daño o robo del teclado

El cliente o usuario del producto tiene que comunicarse con el distribuidor o centro autorizado GENIUS para las indicaciones como hacer para remplazar el teclado dañado o robado por un teclado virgen (nuevo).

NOTA: Si hay algún error antes de ingresar #, presione * para ingresar el código nuevamente. Si el código fue ingresado erróneamente 3 veces, el teclado se bloqueará por 1 minuto (el LED azul parpadeará dos veces, se pausará por 1 segundo y luego circulará por 1 minuto.).

DIAGRAMA DE INSTALACION INMOBILIZER GT-400

TECLADO DE 12 BOTONES

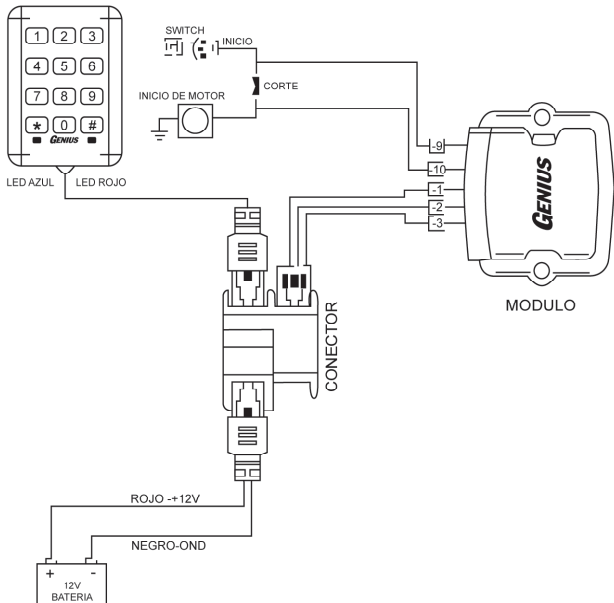

Fecha de Venta: _____ Factura _____

BENEFICIARIO

Nombre: _____ C.I.: _____

Marca del Vehículo: _____ Color: _____

Modelo: _____ Placa: _____

SELLO Y FIRMA DEL DISTRIBUIDOR QUE INSTALO EL SISTEMA

REVISION TECNICA

1ra. Fecha _____

Observaciones: _____

Sello: _____

2da Fecha _____

Observaciones: _____

Sello: _____

3ra Fecha _____

Observaciones: _____

Sello: _____

LIMITE DE GARANTIA

Todo sistema de alarma marca GENIUS esta garantizado por () año(s) a partir de la fecha de instalación tomando en cuenta las siguientes condiciones:

- 1. Esta garantía no cubre desperfectos o mal funcionamientos ocasionado por:**
 - a. Mala instalación
 - b. Inmersión en agua o líquidos
 - c. Choques o incendios
 - d. Intento de modificación o reparación por manos no calificadas
 - e. Perdida o deterioro de los controles
- 2. Los gastos de desmontaje, montaje o cualquier otro que se ocasionen, será por cuenta del reclamante.**
- 3. La ejecución de esta garantía, tendrá mayor agilidad en sus trámites, si el usuario posee la calcomanía colocada en el vidrio trasero del vehículo.**
- 4. El departamento técnico de la empresa se reserva el derecho de determinar la validez de la garantía según experticia**

ADVERTENCIA:

El antirrobo tiene exclusivamente una función disuasiva contra eventuales robos. En ningún caso puede ser considerado como un seguro contra el robo. El constructor declina todas las responsabilidades por averías o anomalías de funcionamiento de la alarma, de los accesorios o del grupo del automóvil, debido a la mala instalación o la supervisión de las características especificadas

Recomendaciones para guardar, mantengala siempre con usted.

1) Desactivación del Antias alto

Con la llave de ignición en ON, presione el botón reset por 3 segundos y el anti atraco se desactivara.

2) Desactivación Manual

Pase la llave de ignición a ON, dentro de los primeros 3 segundos mantenga presionado el botón reset y el sistema de alarma se desactivara.

3) Ingreso y Salida del Modo Valet

Con la llave de ignición en la posición de ON, presione y mantenga presionando el botón reset por 5 segundos, el LED del tablero permanecerá encendido fijo, para salir del modo valet, con la llave de ignición en la posición de ON, presione y suelte el botón reset, el LED del tablero se apagara.

Importante, Plastifique y guarde estas instrucciones y llévelo siempre consigo